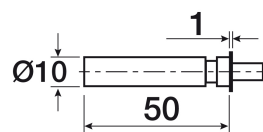


Smove per ammortizzare la chiusura dell'anta. Applicare un foro Ø10 al centro del cappello o del basamento del mobile dove inserire lo SMOVE. Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da inserire nel cappello e uno nel basamento del mobile. Finiture disponibili: bianca, grigia.

SALICE

Smove to decelerate the closure of the door. Make a Ø10 hole and insert the smove at the centre of the top or the base panel of the cabinet. For wood-based and alu-framed doors over 1.600mm height, it may be necessary to use two smove, one to be inserted into the top and the second into the base panel of the cabinet.

COD.	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		
04.FD006SNB00	SMOVE ART.D006SNB BIANCO / WHITE SMOVE ART.D006SNB	10	250
04.FD006SNG00	SMOVE ART.D006SNG GRIGIO / GREY SMOVE ART.D006DNG	10	250