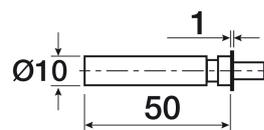


Smove per ammortizzare la chiusura dell'anta. Applicare un foro Ø10 al centro del cappello o del basamento del mobile dove inserire lo SMOVE. Per ante di altezza superiore a 1600 mm oppure per ante con telaio in legno o alluminio, potrebbe essere necessario l'utilizzo di due Smove, uno da inserire nel cappello e uno nel basamento del mobile. Finiture disponibili: bianca, grigia.

SALICE

| COD. | DESCRIZIONE / DESCRIPTION |  |  |
|---------------|----------------------------|---|---|
| 04.FD006SNB00 | SMOVE ART.D006SNB BIANCO / | 10 | 250 |
| 04.FD006SNG00 | SMOVE ART.D006SNG GRIGIO / | 10 | 250 |